Manual de Usuario KRD.36

El KRD.36 combina sistema de embrague y sistema de bloqueo mecánico para prolongar la vida útil del producto.

Siga obligatoriamente los pasos siguientes para acoplar/desacoplar el embrague.

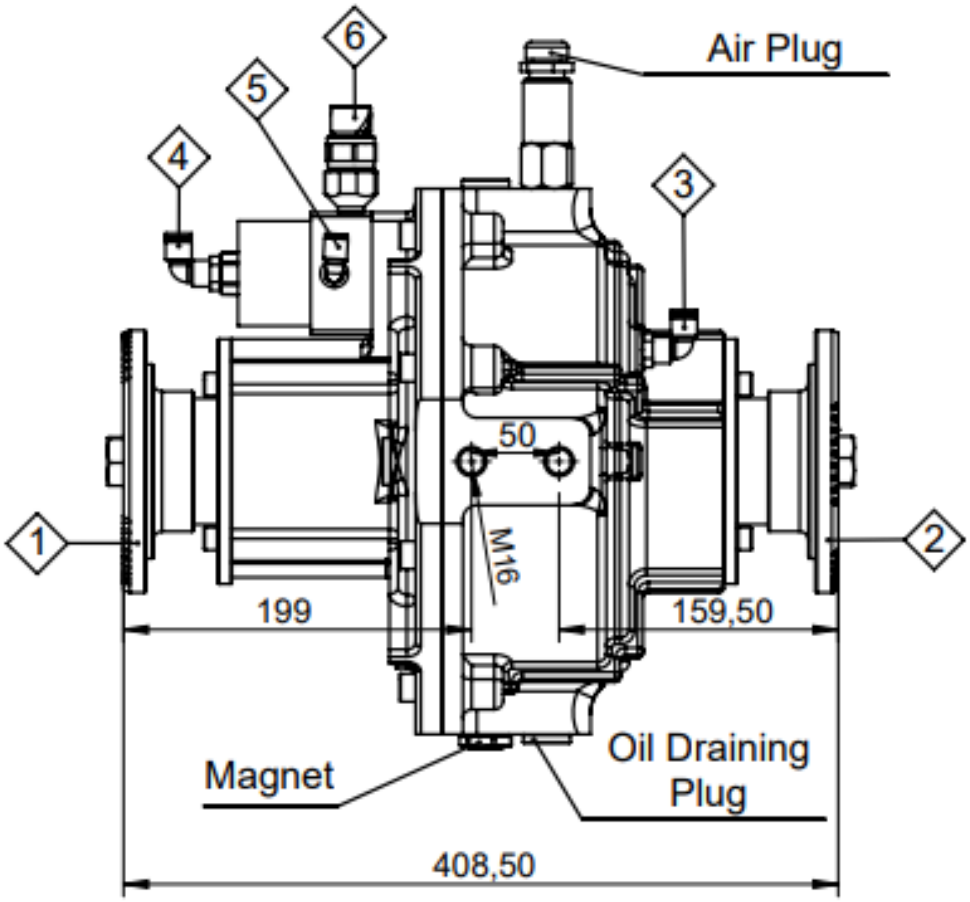


Figura 1

1. Las rpm deben estar al nivel más bajo al acoplar/desacoplar el sistema de embrague.

2. Para acoplar el embrague, suministre aire a la entrada nº 3.

3. El operador debe esperar 5-8 segundos hasta que se complete el acoplamiento del embrague.

4. A continuación, suministre aire a la entrada nº 4 para acoplar el bloqueo mecánico de la caja.

5. Después, descargue el aire de la entrada nº 3 para desacoplar el embrague.
Ahora la caja puede utilizarse con el bloqueo mecánico acoplado.

6. Para desacoplar la salida de la caja, descargue el aire de la entrada nº 4 y suministre aire a la entrada nº 5. Esto libera el bloqueo mecánico y, en consecuencia, desacopla la salida de la caja.

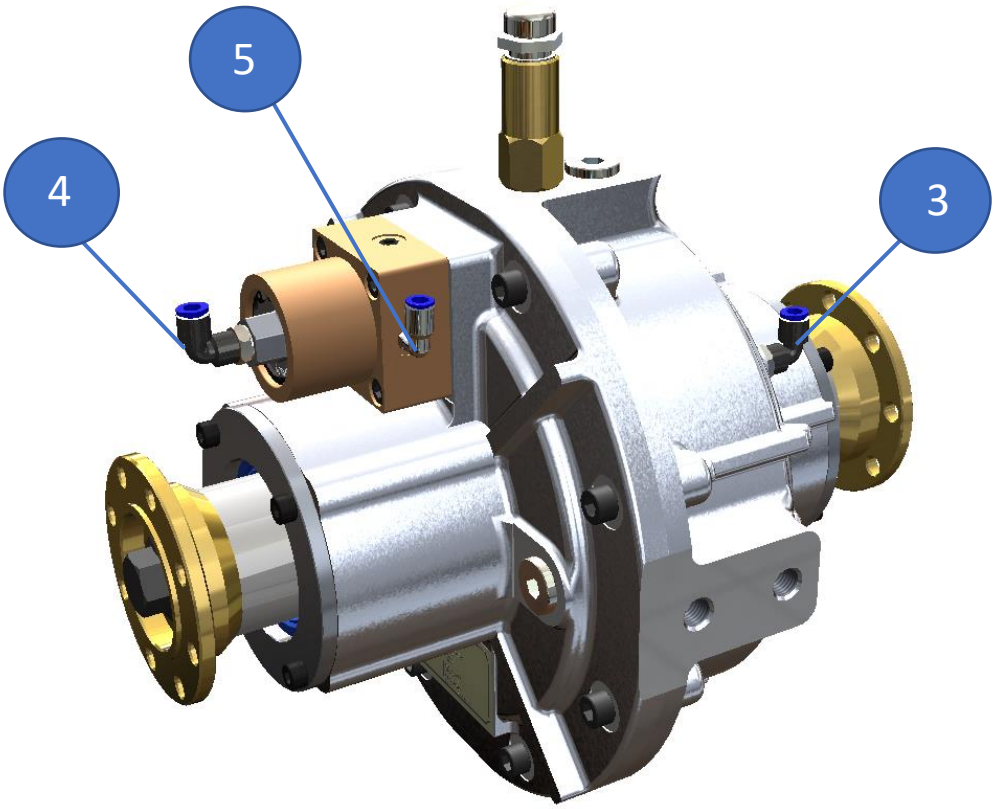


Figura 2