
KRD.36 Kullanım Kılavuzu

KRD.36, ürün ömrünü uzatmak için kavrama sistemi ile mekanik kilitleme sistemini bir arada bulundurur.

Kavramayı devreye alırken/çıkarırken aşağıdaki adımları mutlaka izleyin.

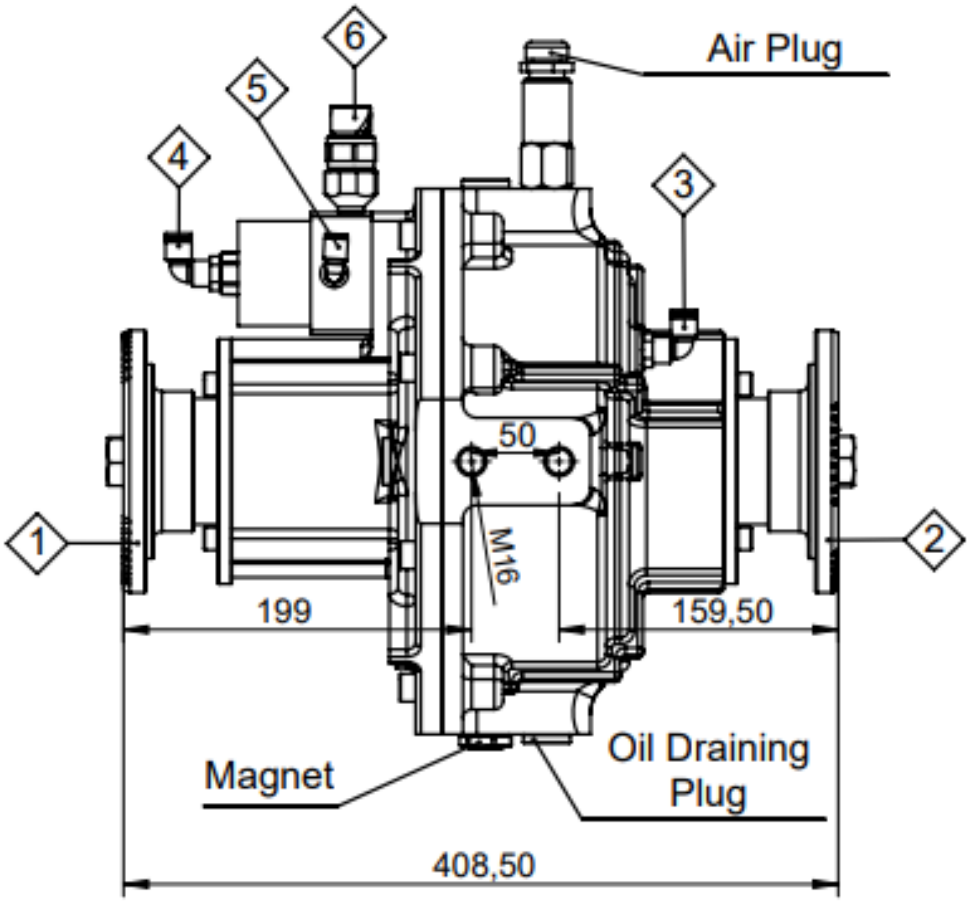

Şekil 1

1. Kavrama sistemi devreye alınırken/çıkarılırken devir en düşük seviyede olmalıdır.


2. Kavramayı devreye almak için 3 numaralı girişe hava verilmelidir.

3. Operatör, kavramanın devreye girmesinin tamamlanması için 5-8 saniye beklemelidir.

4. Ardından dişli kutusunun mekanik kilidini devreye almak için 4 numaralı girişe hava verilmelidir.

5. Ardından kavramanın devreden çıkması için 3 numaralı girişteki hava tahliye edilmelidir. Artık dişli kutusu mekanik kilit devredeyken kullanılabilir.

6. Dişli kutusu çıkışını devreden çıkarmak için 4 numaralı girişteki hava tahliye edilmeli ve 5 numaralı girişe hava verilmelidir. Bu işlem mekanik kilidi çözer ve dolayısıyla dişli kutusu çıkışını devreden çıkarır.

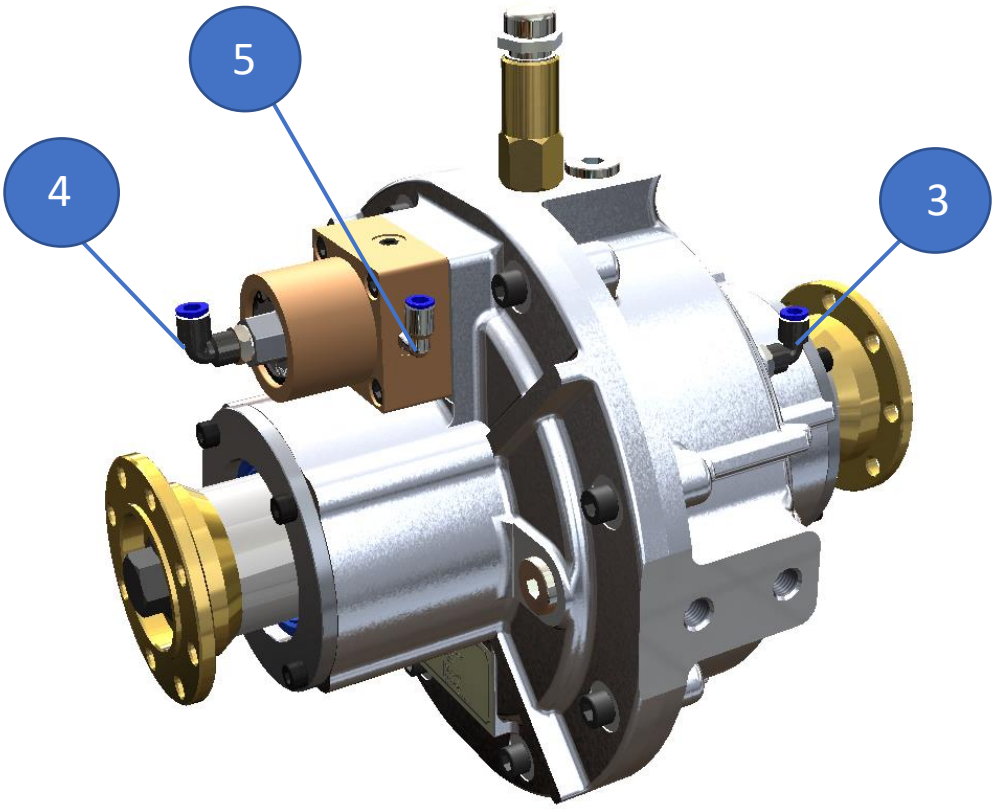

Şekil 2