
KOZANOĞLU

KOZMAKSAN





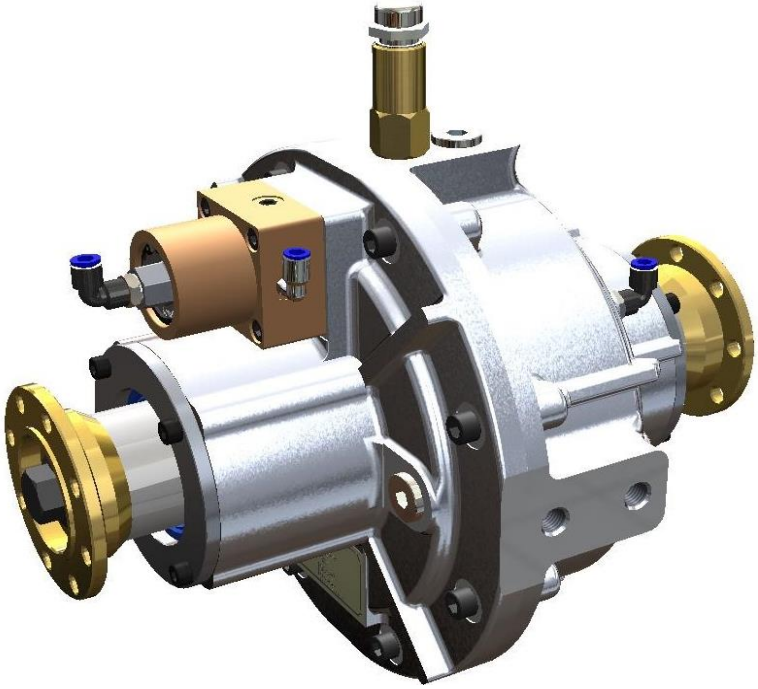



Guía de Usuario de los Paneles S-Control del KRD.36

1) Instalación:

1-1) Cajas de Válvulas: instale la caja de válvulas en el chasis. Hay una caja con 2 electroválvulas.
Todas las válvulas funcionan a 24 V, según el pedido del cliente. Alimente las válvulas con aire y lleve el aire de las 3 salidas de las válvulas a los 3 codos del KRD.36, según las imágenes.




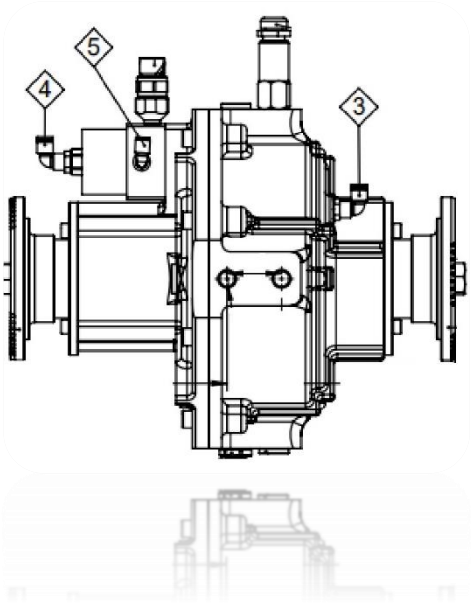

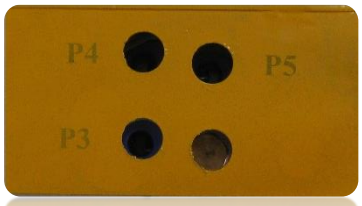



1-2) Panel de Control: instale el panel en la cabina según el esquema de cableado. (También le enviaremos los esquemas de cableado por separado en otro archivo.)

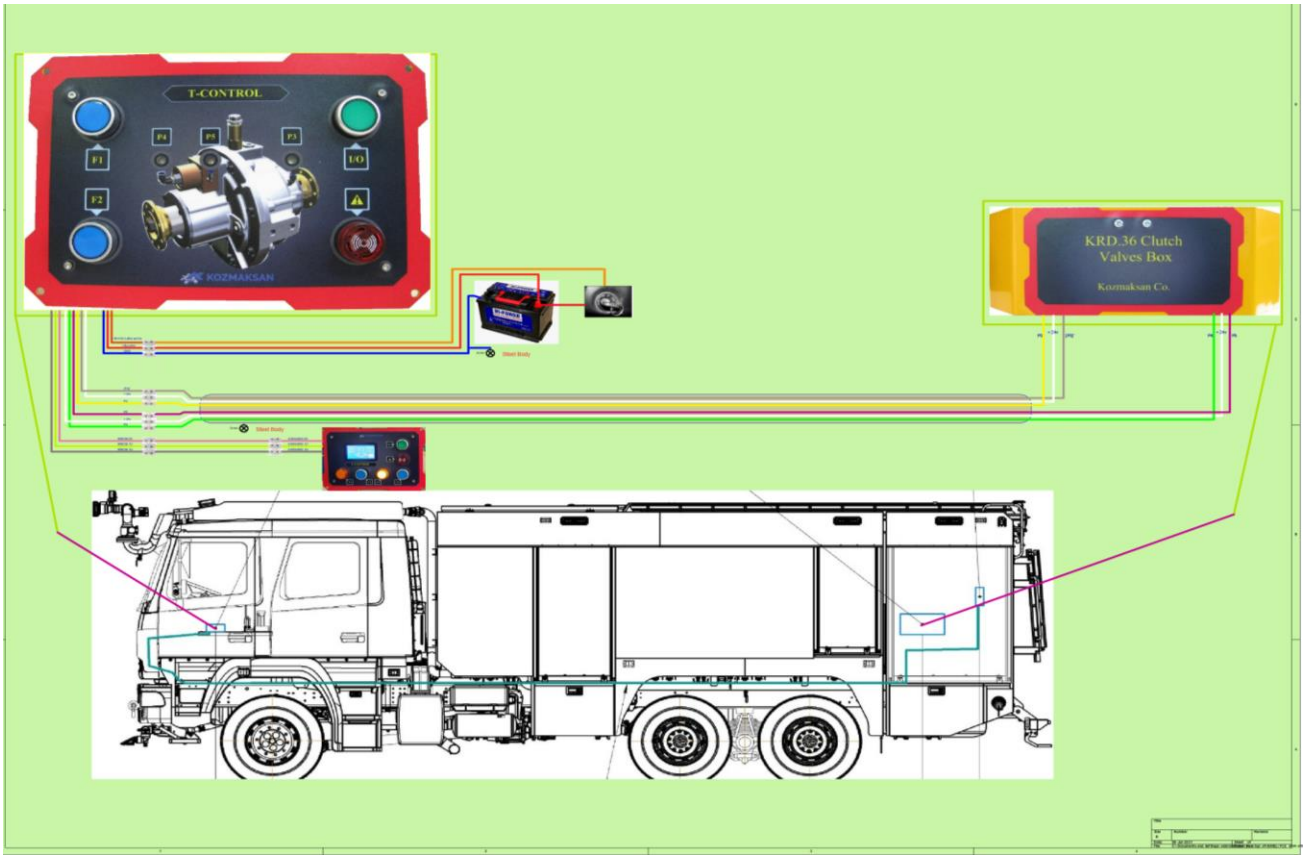

2) Puesta en Marcha:

2-1) Encender el panel: pulse el botón I/O (VERDE).

2-2) Comprobación del cableado de las válvulas: el sistema comprueba automáticamente el cableado de las válvulas; si hay un problema en el cableado de alguna válvula, se enciende la luz de alarma y suena el zumbador. Para corregirlo, apague el panel con el botón I/O y, tras la corrección, vuelva a encenderlo.

- **Tenga en cuenta que ambos sistemas se inician en estado desacoplado.**



3) Cómo cambiar el estado del KRD.36:

3-1) Acoplamiento: pulse el botón F1 (se enciende la luz F1). La unidad automática acopla el embrague durante 5 segundos; en esta etapa se enciende el LED VERDE. A continuación, acciona el bloqueo mecánico; en esta etapa se enciende el LED AZUL. 2 segundos después del bloqueo mecánico, la unidad desacopla automáticamente el embrague. (Bloqueo mecánico acoplado y embrague desacoplado)

- Tenga en cuenta que las rpm de entrada del KRD.36 deben ser inferiores a 1000 al pulsar el botón.

3-2) Desacoplamiento: pulse el botón F2 (se enciende la luz F2). La unidad automática libera el bloqueo mecánico; en esta etapa se enciende el LED ROJO. (Bloqueo mecánico y embrague desacoplados)

- Tenga en cuenta que las rpm de entrada del KRD.36 deben ser inferiores a 1000 al pulsar el botón.

4) Cómo apagar el panel de control del KRD.36:

4-1) Apagar el panel: pulse el botón I/O (VERDE). El sistema desacopla automáticamente el KRD.36 y después se apaga.

- Si apaga el vehículo antes que el panel, el panel desacoplará automáticamente el KRD.36 y no podrá cambiar el estado mientras el vehículo esté apagado.

- **Tenga en cuenta que, en caso de corte de la alimentación de 24 V, el sistema mantiene el estado en que se encontraba. Cuando se restablezca la alimentación de los paneles, el KRD.36 estará en el mismo estado anterior al corte.**