
KOZANOĞLU

KOZMAKSAN





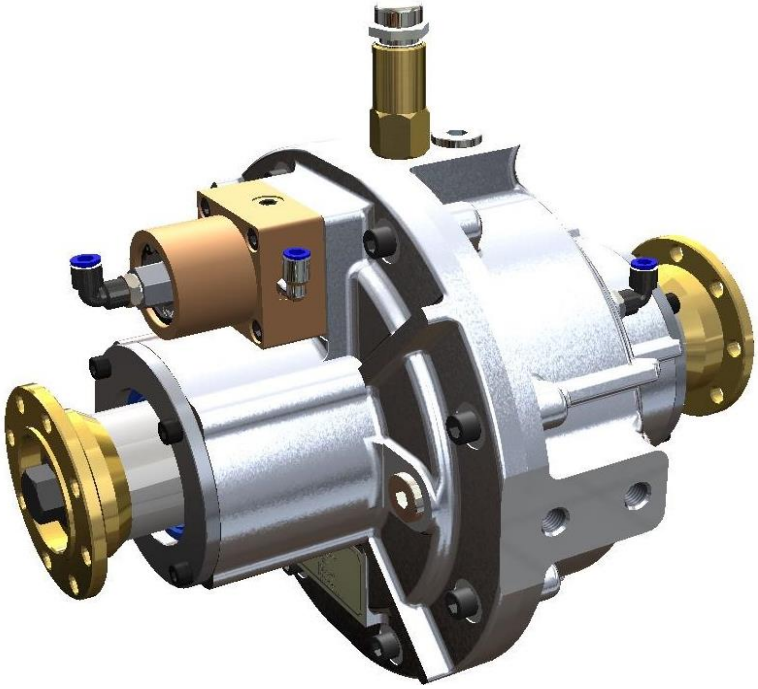



KRD.36 S-Kontrol Panelleri Kullanım Kılavuzu

1) Montaj:

1-1) Valf Kutuları: Lütfen valf kutusunu şasinize monte edin. 2 solenoid valf içeren bir valf kutusu bulunur. Tüm valfler müşteri siparişine göre 24 volt ile çalışır. Valflere hava verin, valflerin 3 çıkışından aldığınız havayı resimlere göre KRD.36 üzerindeki 3 dirseğe verin.




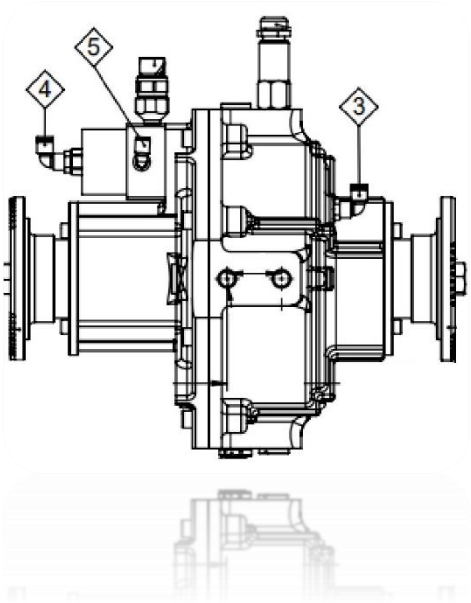

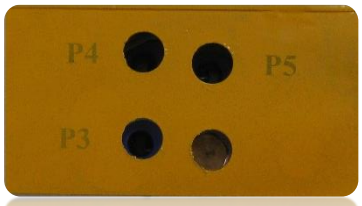



1-2) Kontrol Paneli: Lütfen paneli kablo şemasına göre kabine monte edin. (Kablo şemalarını ayrıca ayrı bir dosya olarak da göndereceğiz.)

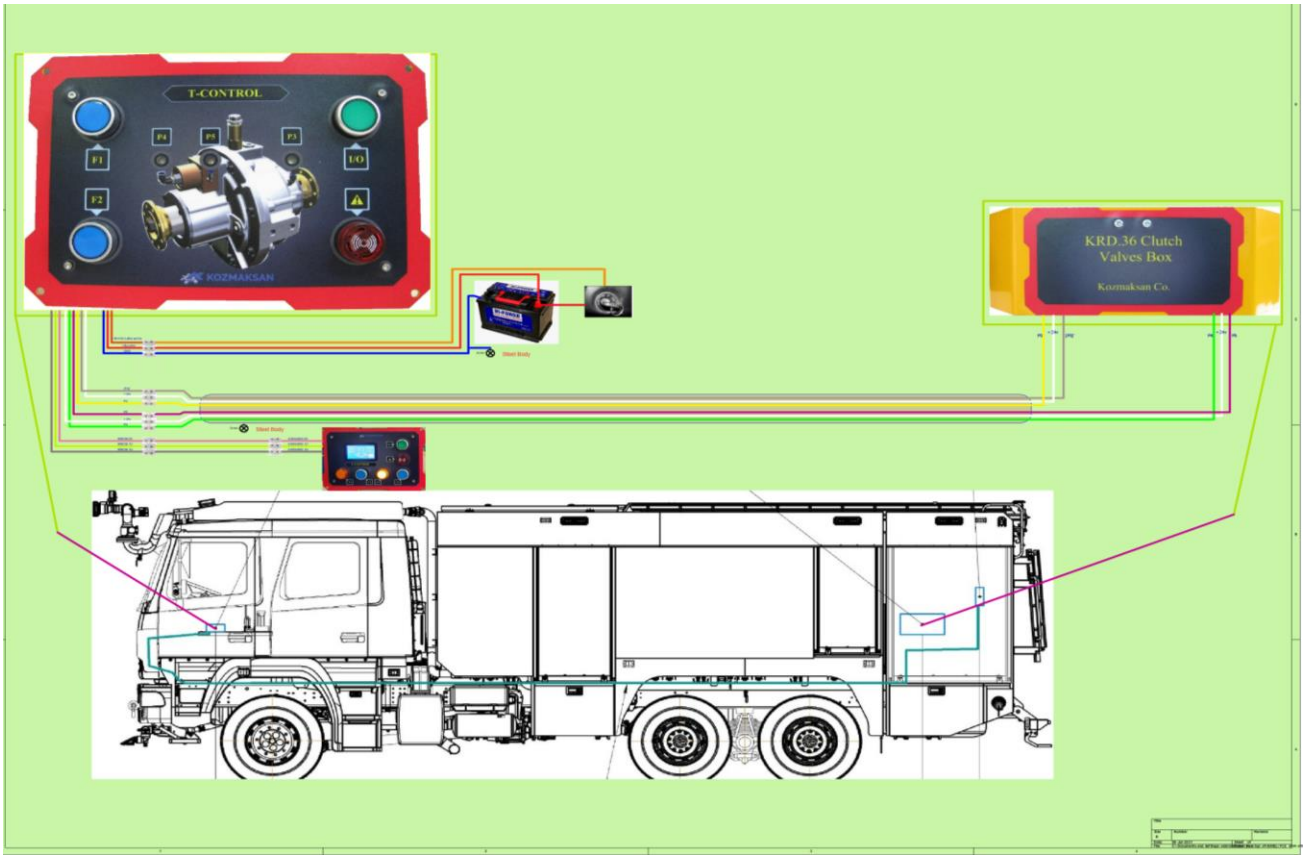

2) Çalıştırma:

2-1) Paneli çalıştırma: Paneli I/O düğmesine (YEŞİL) basarak çalıştırabilirsiniz.

2-2) Valf Kablolarının Kontrolü: Sistem valflerin kablolarını otomatik olarak kontrol eder; herhangi bir valfin kablolamasında sorun varsa alarm lambası yanar ve sesli uyarı verilir. Sorunu gidermek için paneli I/O düğmesiyle kapatın. Sorunu giderdikten sonra paneli yeniden çalıştırın.

- **Her iki sistemin de devre dışı durumda başlayacağını unutmayın.**



3) KRD.36'nın durumunu değiştirme:

3-1) Devreye alma: Devreye almak için F1 düğmesine basın (F1 lambası yanar). Otomatik ünite kavramayı 5 saniye boyunca otomatik olarak devreye alır; bu aşamada YEŞİL LED yanar. Ardından mekanik kilidi devreye alır; bu aşamada MAVİ LED yanar. Mekanik kilitlemeden 2 saniye sonra ünite kavramayı otomatik olarak devreden çıkarır. (Mekanik kilit devrede, kavrama devre dışıdır)

- Düğmeye basarken KRD.36'nın giriş devrinin 1000 d/d'nin altında olması gerektiğini unutmayın.

3-2) Devreden çıkarma: Devreden çıkarmak için F2 düğmesine basın (F2 lambası yanar). Otomatik ünite mekanik kilidi otomatik olarak çözer; bu aşamada KIRMIZI LED yanar. (Hem mekanik kilit hem de kavrama devre dışıdır)

- Düğmeye basarken KRD.36'nın giriş devrinin 1000 d/d'nin altında olması gerektiğini unutmayın.

4) KRD.36 kontrol panelini durdurma:

4-1) Paneli kapatma: Paneli I/O düğmesine (YEŞİL) basarak kapatabilirsiniz. Sistem KRD.36'yı otomatik olarak devreden çıkarır ve ardından kapanır.

- Paneli kapatmadan önce aracı kapatırsanız panel KRD.36'yı otomatik olarak devreden çıkarır ve araç kapalıyken durumu değiştiremezsiniz.

- **24 V güç kesintisi olması halinde sistemin, güç kesilene kadarki durumunu koruyacağını unutmayın. Panellere yeniden güç verildiğinde KRD.36, güç kesintisinden önceki durumunda olacaktır.**