KOZANOĞLU
KOZMAKSAN

Akıllı Kontrol Paneli Kullanım Kılavuzu – 1500 lt pompalara takılan model

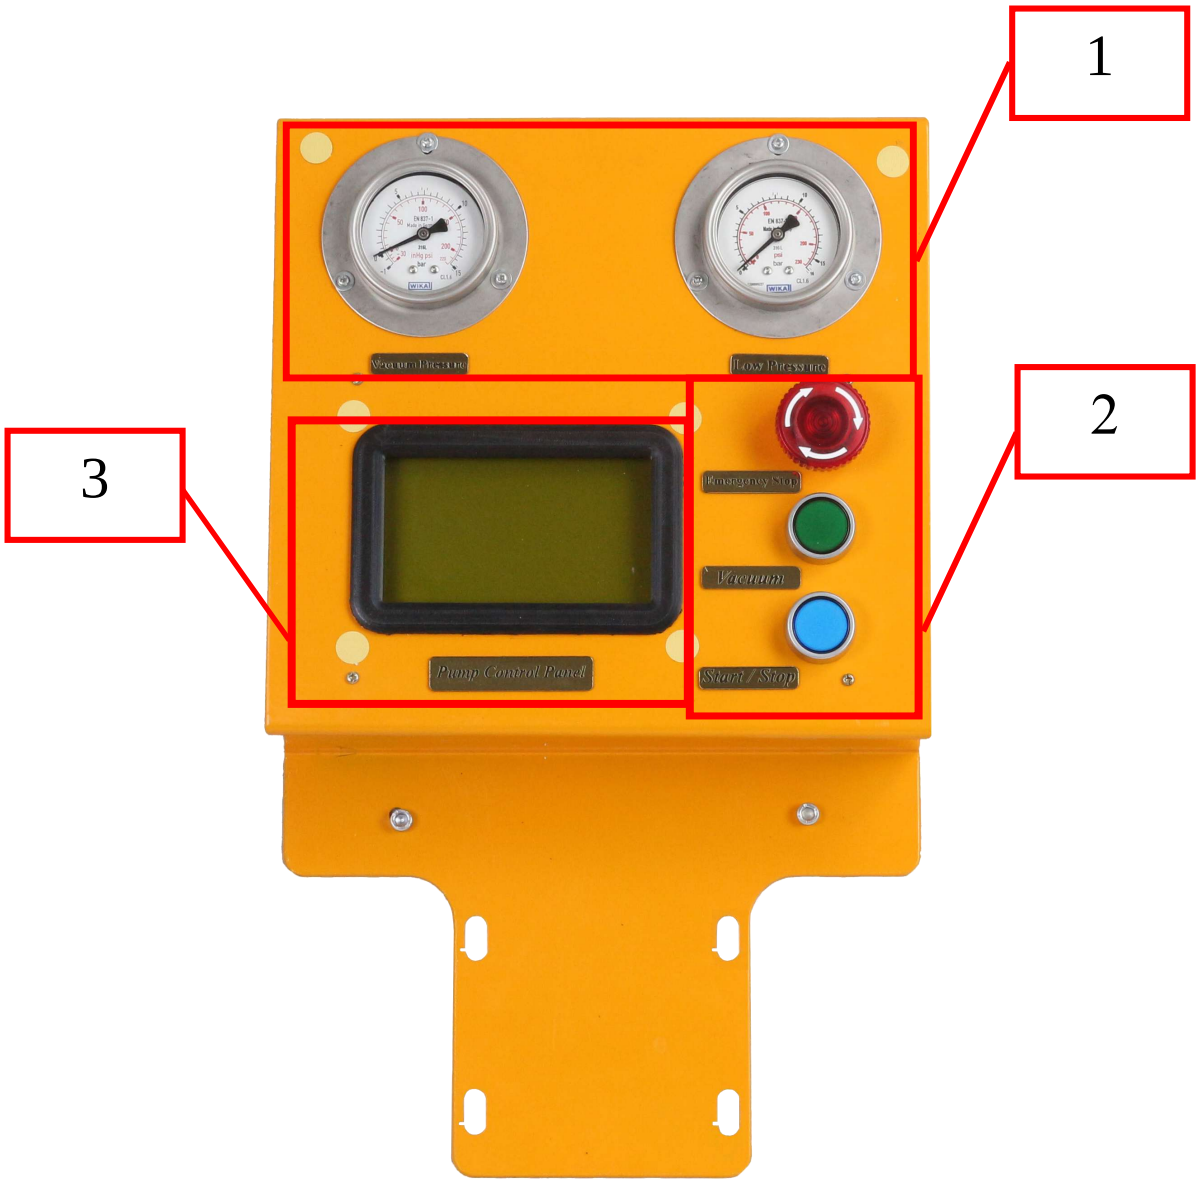

1) Manometreler: Bu bölümde pompanın basıncını 2 kademede gösteren 2 manometre bulunur. Birincisi düşük basıncı, ikincisi vakum basıncını gösterir.

Bu manometrelerin ölçüm aralıkları şöyledir:

- Düşük basınç: 0~25 Bar
- Vakum basıncı: -1~15 Bar

2) Elektrik anahtarları: Bu bölümde 3 anahtar ve bir ışık bulunur.

Tüm bileşenler aşağıda açıklanmıştır:

- **Acil Durdurma**: LCD'yi ve tüm anahtarları açmak ve kapatmak için kullanılır.



- **Alarm**: Acil Durdurma anahtarındaki bu **kırmızı** ışık başlangıçta yanar; aşağıda açıklanan 2 durumda sistemdeki uyarıları göstermek için yanıp söner:
  - Su tankı seviyesi %20'nin altına düştüğünde
  - Devir 4000 rpm'nin üzerine çıktığında.

- **Vakum**: Bu tuşa basıldığında pompanın vakum modu başlar ve su emmek için kullanabilirsiniz. Basınç 1 bara ulaştığında emiş (prime) otomatik olarak kesilir.



- **Başlat/Durdur**: LCD'yi ve tüm anahtarları açmak ve kapatmak için kullanılır.



• Elektrik konnektörü: Paneli sensörlere ve aküye bağlayan tüm kablolar burada bulunur. Not: Kablolama ayrıntıları için lütfen her panelin kablolama dosyasına bakın (1500, 2000 veya 3000 lt/dk paneller.)



• Hafıza kartı: Daha iyi satış sonrası hizmet için tüm parametreleri kaydetmekte kullanılır. Aşağıda gösterildiği gibi LCD'nin arkasında yer alır.



3) LCD: Bu bölümde aşağıdaki parametreleri izleyebilirsiniz:

1. Panelin açık kaldığı süre.
2. Verilerin hafızaya kaydedildiği sayfa sayısı.
3. Su tankı seviyesi
4. Uyarılar

WARNING	Check W.T.L Sensor/Wire
WARNING	Water Tank Near to Empty
WARNING	R.P.M out of SAFE RANGE

5. Pompa devri (R.P.M.)

KOZANOĞLU
KOZMAKSAN

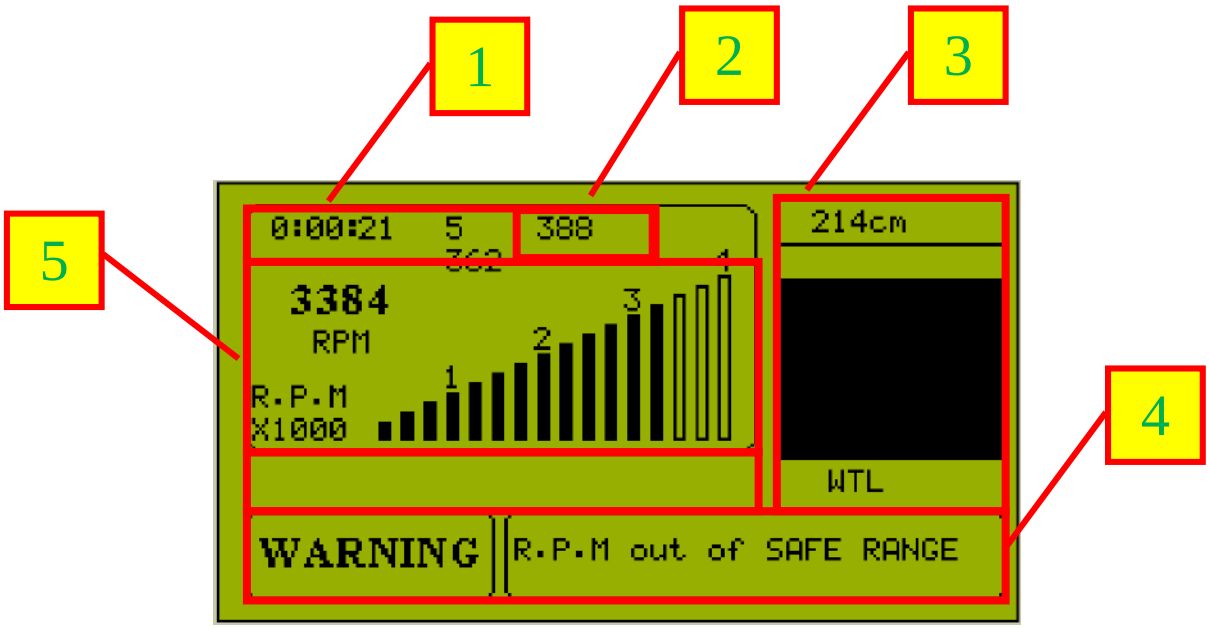

Not: Kullanıcının panelde kolayca yol bulabilmesi için tüm anahtarlar, manometreler ve LCD etiketlidir.