
KOZANOĞLU

KOZMAKSAN





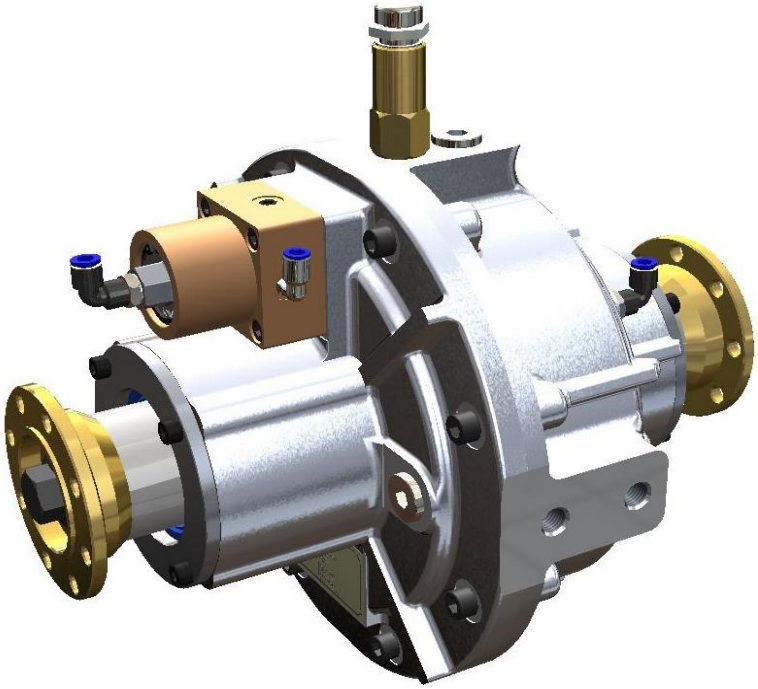



KRD.36 S-Kontrol Panelleri Kullanım Kılavuzu

1) Montaj:

1-1) **Valf kutuları**: Lütfen valf kutusunu şasinize monte edin. 2 solenoid valf içeren bir valf kutusu vardır. Müşteri siparişine göre tüm valfler 24 voltla çalışır. Valflere hava verin, valflerin 3 çıkışından aldığınız havayı resimlerde gösterildiği gibi KRD.36 üzerindeki 3 dirseğe verin.




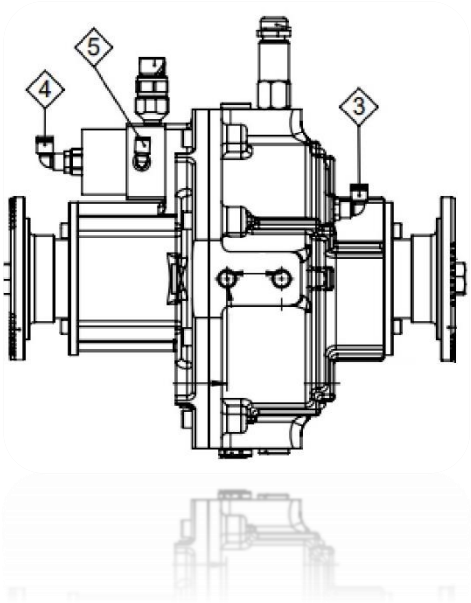

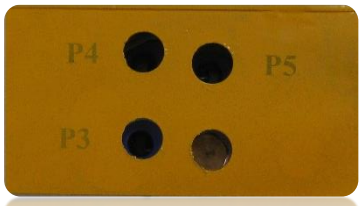



1-2) **Kontrol paneli**: Lütfen paneli kablolama şemasına göre kabine monte edin. (Kablolama şemalarını ayrıca ayrı bir dosyada da göndereceğiz.)

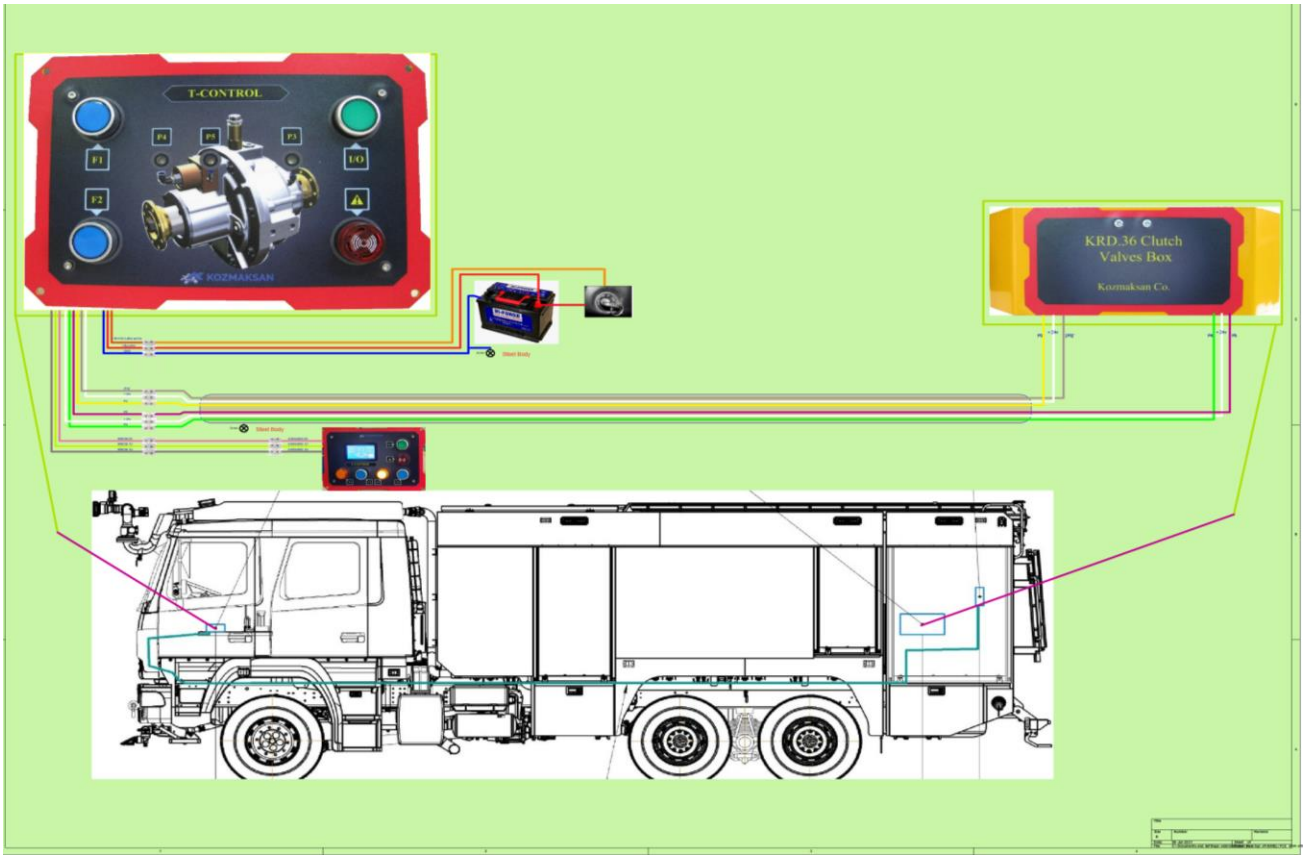

2) Çalıştırma:

2-1) **Paneli çalıştırma**: Paneli I/O butonuna (YEŞİL) basarak çalıştırabilirsiniz.

2-2) **Valf kablolamasının kontrolü**: Sistem valflerin kablolamasını otomatik olarak kontrol eder; herhangi bir valfin kablolamasında sorun varsa alarm ışığı yanar ve sesli uyarı verilir. Sorunu gidermek için lütfen paneli I/O butonuyla kapatın. Giderdikten sonra paneli yeniden çalıştırın.

➢ Lütfen her iki sistemin de devre dışı durumda başlayacağını unutmayın.



3) KRD.36'nın durumunu değiştirme:

3-1) Devreye alma: Devreye almak için **F1** butonuna basın (**F1** ışığı yanar). Otomatik ünite kavramayı 5 saniye boyunca otomatik olarak devreye alır. Bu aşamada **YEŞİL LED** yanar. Ardından mekanik kilidi devreye alır. Bu aşamada **MAVİ LED** yanar. Mekanik kilitlemeden 2 saniye sonra ünite kavramayı otomatik olarak devreden çıkarır. (Mekanik kilit devrede, kavrama devre dışıdır)

➢ Lütfen butona basarken KRD.36 giriş devrinin 1000 RPM'nin altında olması gerektiğini unutmayın.

3-2) Devreden çıkarma: Devreden çıkarmak için **F2** butonuna basın (**F2** ışığı yanar). Otomatik ünite mekanik kilidi otomatik olarak devreden çıkarır. Bu aşamada **KIRMIZI LED** yanar. (Mekanik kilit de kavrama da devre dışıdır)

➢ Lütfen butona basarken KRD.36 giriş devrinin 1000 RPM'nin altında olması gerektiğini unutmayın.

4) KRD.36 kontrol panelini durdurma:

4-1) Paneli kapatma: Paneli I/O butonuna (YEŞİL) basarak kapatabilirsiniz. Sistem KRD.36'yı otomatik olarak devreden çıkarır ve ardından kapanır.

➢ Paneli kapatmadan önce aracı kapatırsanız panel KRD.36'yı otomatik olarak devreden çıkarır ve araç kapalıyken durumu değiştiremezsiniz.

➢ **Lütfen 24 V güç kesintisi olursa sistemin, güç kesilene kadar mevcut durumunu koruyacağını unutmayın. Güç panellere yeniden bağlandığında KRD.36, kesintiden önceki durumunda olur.**