
KOZANOĞLU

KOZMAKSAN

HYDRAULIC PUMPs & POWER TAKE-OFFs MANUFACTURING LIMITED CO.

HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.

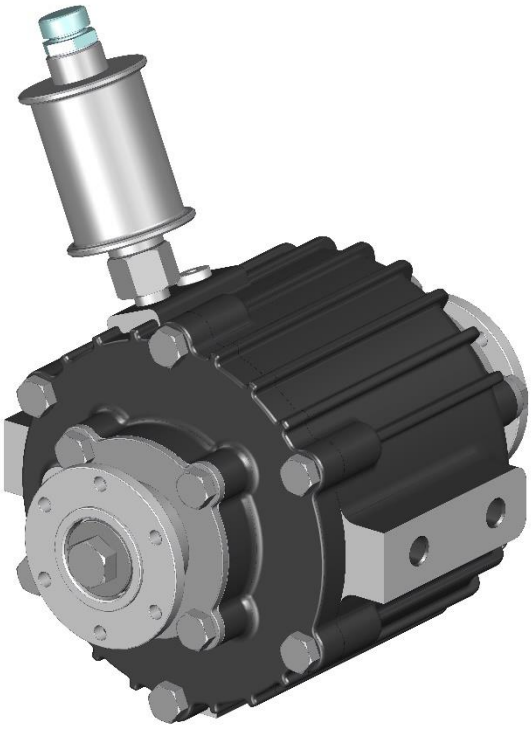

KRD.16 KAVRAMALI PTO KAVRAMA DİSKİ DEĞİŞİMİ KILAVUZU


KOZANOĞLU
KOZMAKSAN
HYDRAULIC PUMPS & POWER TAKE-OFFs MANUFACTURING LIMITED CO.
HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.

İçindekiler:


1- Kavrama Diski Değişimi

…… 3


1- Kavrama Diski Değişimi

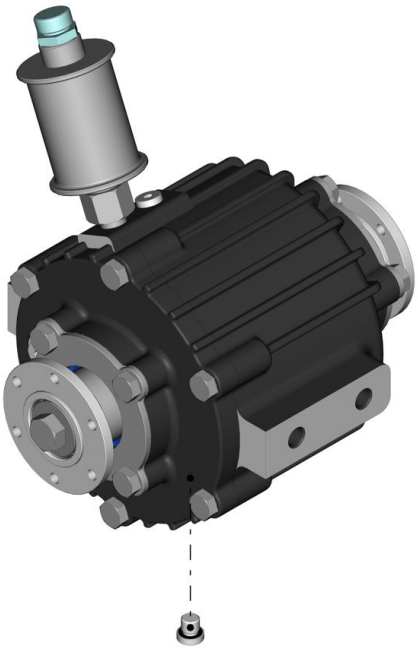


•Önce, yağın tamamen boşalması için sökülen PTO'nun altındaki yağ tahliye tapasını gevşetin. Ardından yeniden takın.

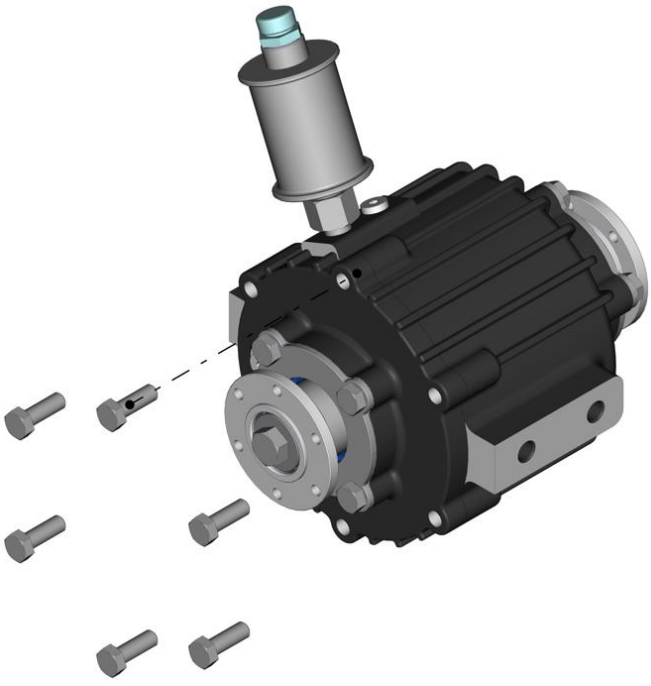


•Kapağı PTO gövdesine bağlayan 6 adet penta cıvatayı sökün.

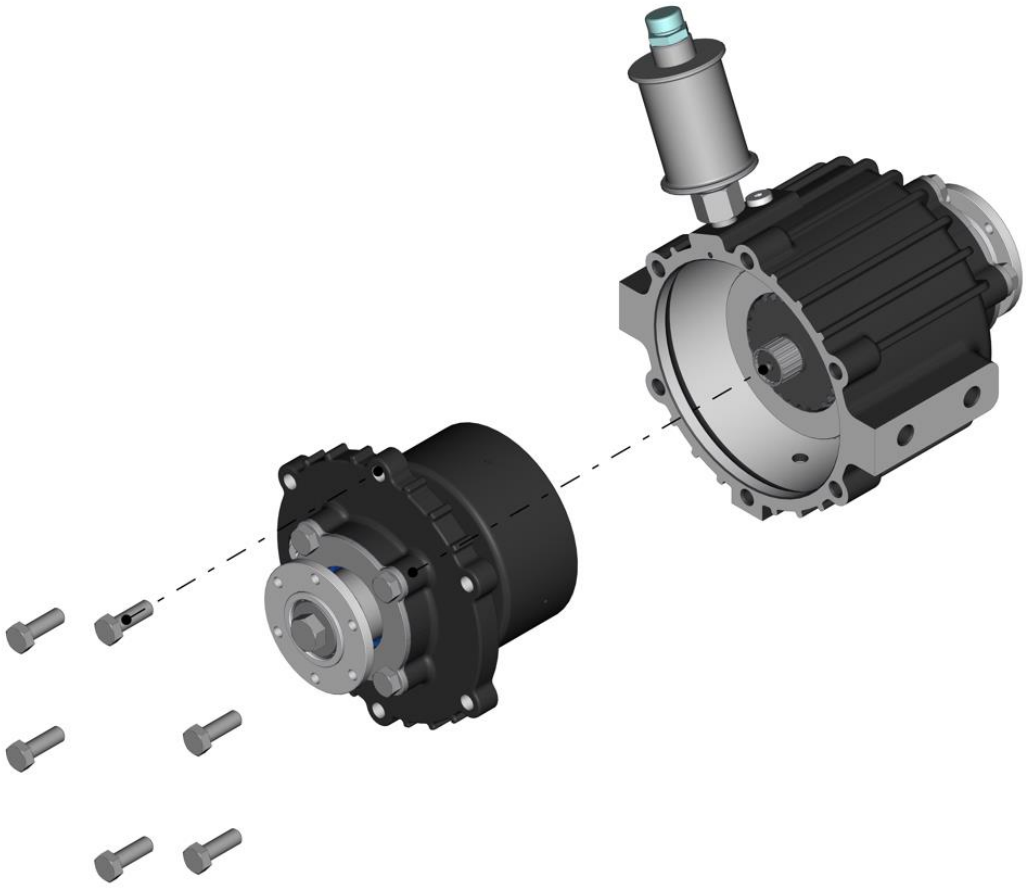


•Ardından flanşı çekerek kavrama çanağıyla birlikte gövdeden çıkarın.
Bu işlem sırasında güvenliğe ve koruyucu kıyafete dikkat edilmelidir.
Ayrıca PTO içindeki parçalara zarar vermemek için çekerken minimum kuvvet uygulanmalıdır. Kavrama çanağı, PTO kapağı ve rulmanlar birlikte çıkacaktır.

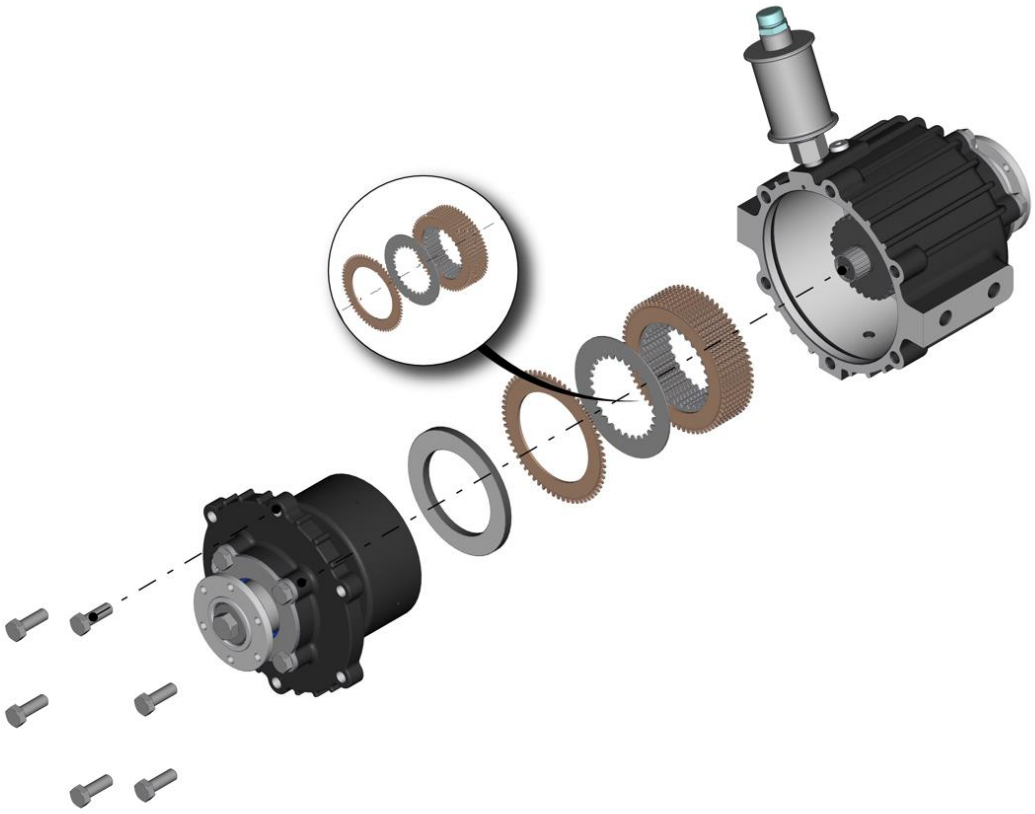


•Disklerin önündeki ara parçayı çıkarın. Ardından bronz ve çelik diskleri çıkarın.

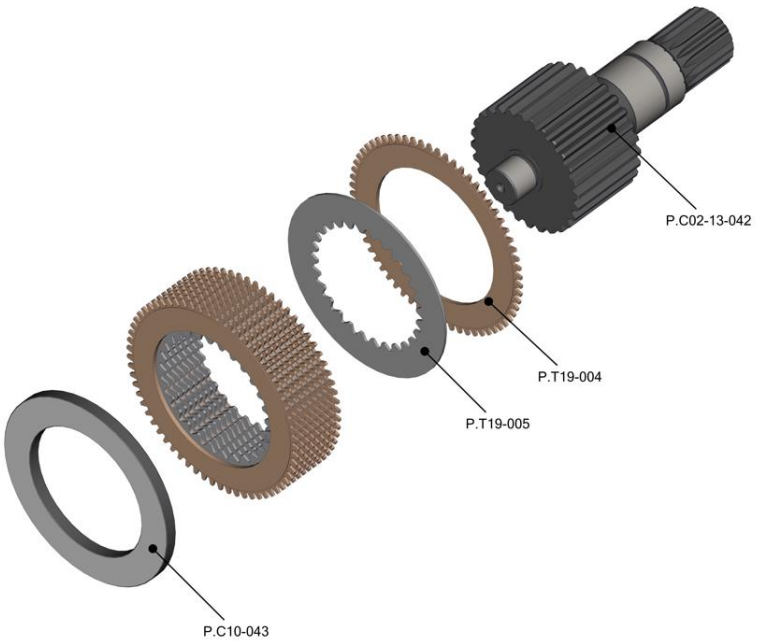

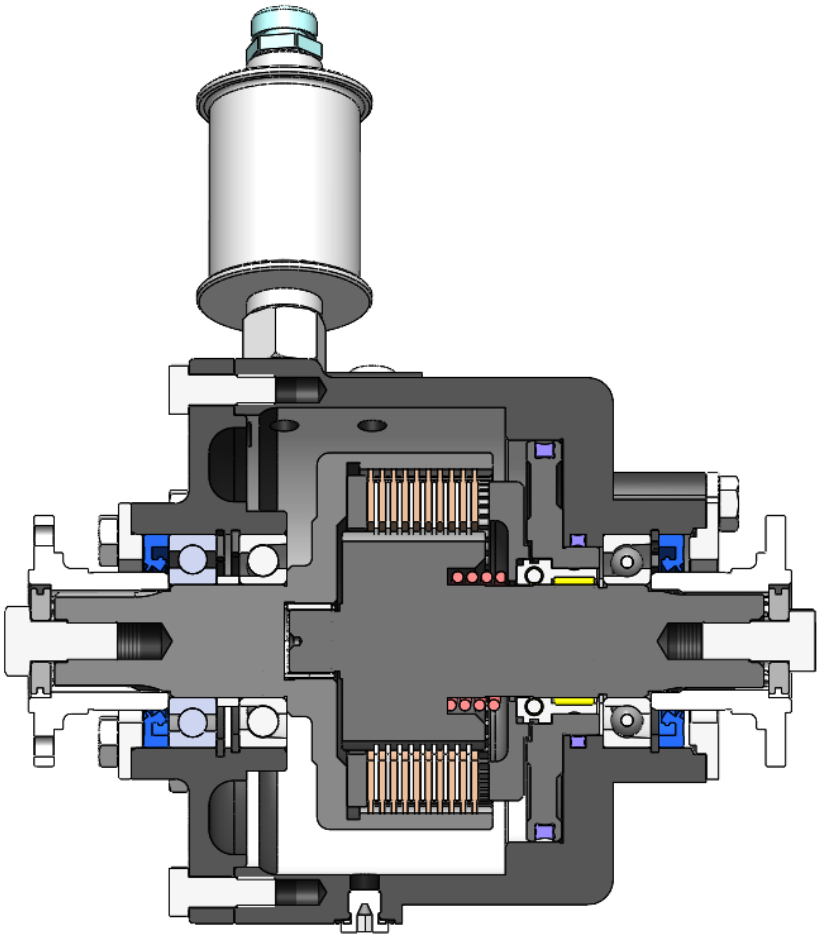

•Yeni diskler, bronz diskten başlayarak ve ardından çelik disk gelecek şekilde tek tek gövdedeki ana milin üzerine geçirilir; toplam 10 bronz ve 9 çelik disk takılır. Bronz disklerin tırnaklarının aynı yöne bakacak şekilde yerleştirilmesi kavrama çanağının montajını kolaylaştırır. Ardından sökülen ara parçayı temizleyip yeniden takın. Sonra kapakla birleştirilmiş çanağı bronz diskin tırnaklarına denk getirerek yerleştirin ve sıvı conta sürerek kapağı kapatın. Son olarak cıvataları uygun torkla sıkın.

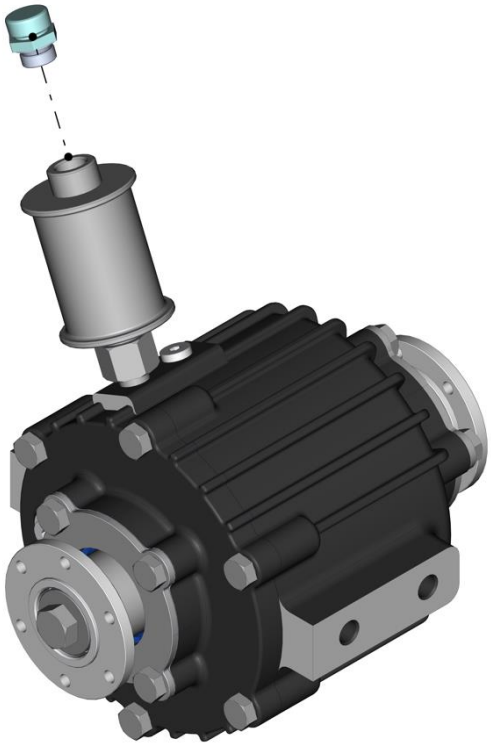

- İşlemi tamamlamak için havalandırma tapasını sökün ve 0,8 lt ATF320 tipi yağ ekleyip tapayı yeniden takın.