Kozmaksan UARA.804.R1


Caixa de Transferência

KOZANOĞLU KOZMAKSAN
HYDRAULIC PUMPS & POWER TAKE-OFFs MANUFACTURING LIMITED CO.
HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.

Última Atualização : 11/2022
Revisão Nº : 01

Descrição

A UARA.804 é o modelo mais completo da série 800. A TDF foi projetada com 5 estágios para caminhões de serviço médio, em aplicações sobre o chassi. A caixa com função Pump and Roll (bombeamento em movimento) pode fornecer 100% da rotação de entrada. A segunda saída da TDF é opcional. As saídas podem ser projetadas com flanges padrão ISO e carcaças adequadas para qualquer tipo de bomba hidráulica. Esta caixa de transferência pode ser utilizada em caminhões de bombeiros e caminhões-pipa. A conexão é feita por eixos cardã da transmissão nos até o diferencial.
A lubrificação está disponível como acessório padrão.

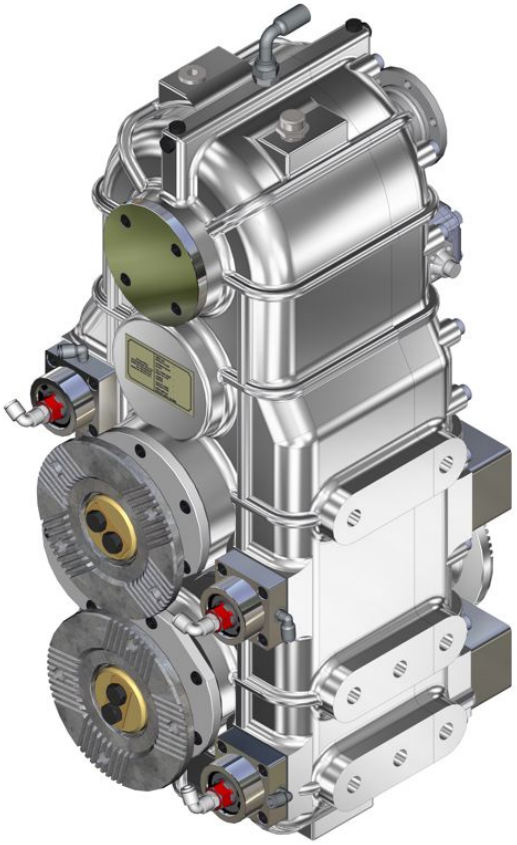

Especificação Técnica

Acionamento do Eixo Dianteiro ou Traseiro

	Acionamento do Eixo Dianteiro	Acionamento do Eixo Traseiro
Torque contínuo máximo (Nm)	8000 Nm	8000 Nm
Torque instantâneo máximo (Nm)	9000 Nm	9000 Nm
Rotação máxima (rpm)	3000 rpm	3000 rpm
Relações de acionamento	1/1	1/1


Saída do Equipamento


Potência máxima disponível no eixo (kW)	135 kW
Torque máximo disponível no eixo (Nm)	-
Rotação máxima (rpm)	3300 rpm
Relações de acionamento da TDF	1-1.70
Sentido da TDF	CCW
Operação da TDF	Estacionário ou em movimento

Opções Disponíveis

Opções de Saída dos Eixos Dianteiro e Traseiro	Opções de Saída da TDF
-Flange ISO 8667	-Flange ISO 7647 -Flange DIN -Flange SAE -KIT de Flange

Dimensões

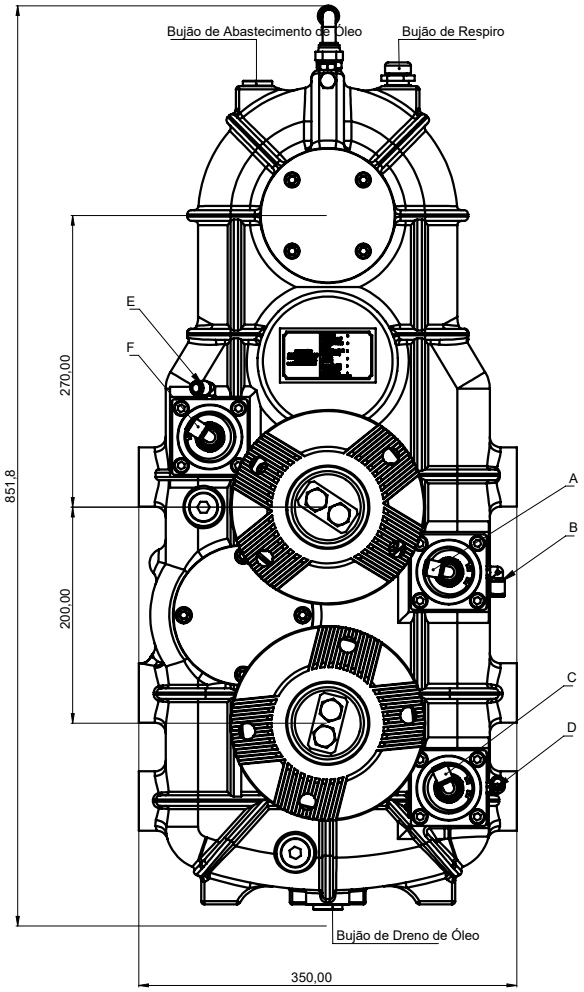

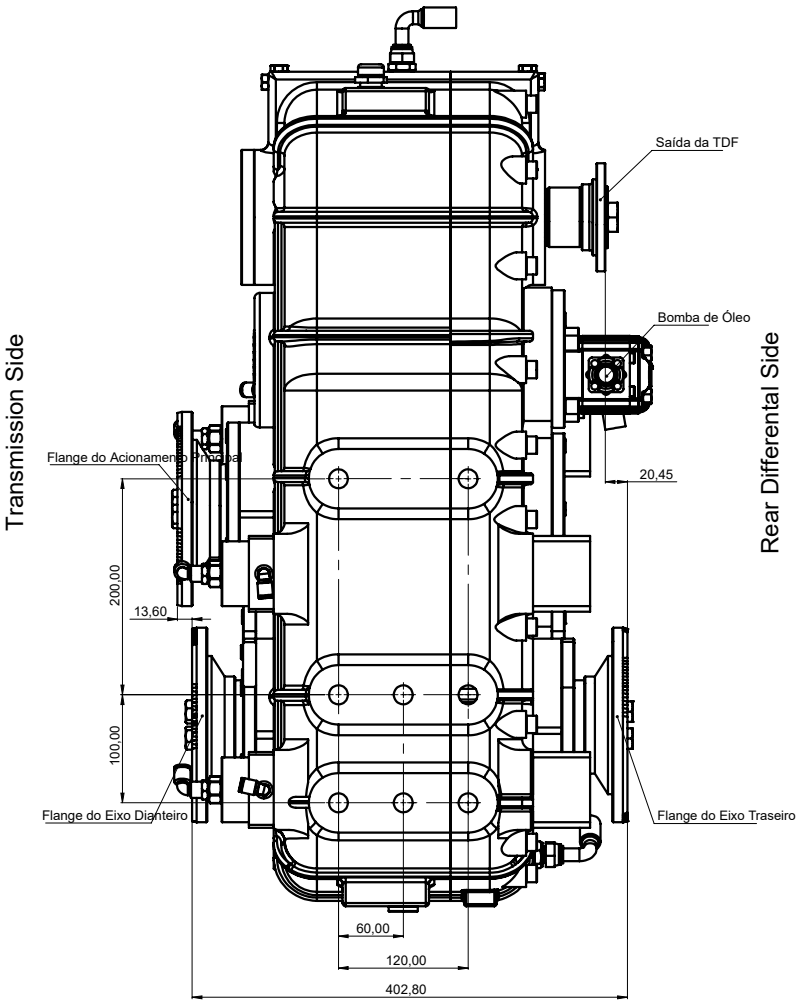

A: Entrada de Ar; Saída da TDF Desacoplada
B: Entrada de Ar; Saída da TDF Acoplada
C: Entrada de Ar; Diferencial Dianteiro Desacoplado
D: Entrada de Ar; Diferencial Dianteiro Acoplado
E: Entrada de Ar; Acionamento Principal Desacoplado
F: Entrada de Ar; Acionamento Principal Acoplado